



BTR1 ADVANCED X

クイックガイド



操作説明

ボタン操作



X 秒間押す



X 回押す

音声ガイド



音声案内



案内メロディ

LED



赤色 LED
点滅



紫色 LED
点滅



赤色 LED
点灯



青色 LED
点滅



青色／赤色
LED 点滅



青色 LED
点灯

▼取扱説明書（Webサイト）



▼初期設定



総代理店：株式会社LINKS

〒604-8025


京都市中京区下大阪町349-6 イシズミビル7F

info@linksofjapan.jp

<https://www.midlandradio.jp>

MQ0052.02

各部の名前

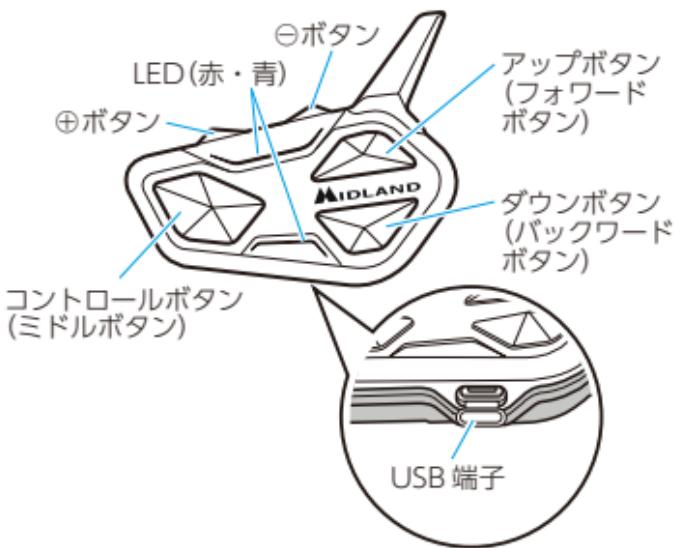


接続

1. 本機とマグネティックマウントを装着する

本機を45°傾けてマグネティックマウントに端子側を挿入し、もう一方を近づけます。

※強力な磁石で安全に固定されます。

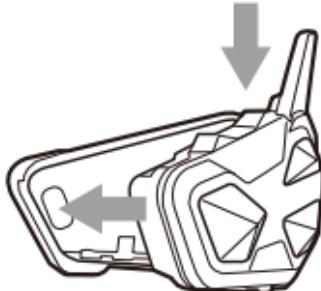

2. スピーカー・マイクをマグネットマウントに接続する


まずは聞いてみましょう

① 電源 ON




② スマートフォンとペアリング

電源 ON から

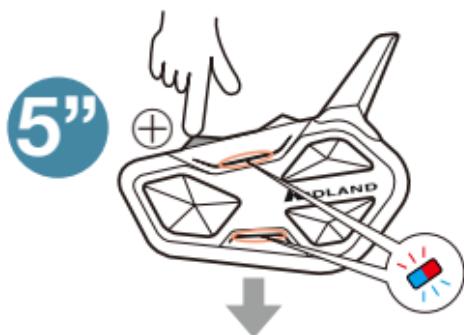


Bluetooth 設定

※PIN CODE を要求された場合は
[0000] を入力してください。
※[MIDLAND BTR1] を選択してください。



③ スマートフォンで音楽や動画を再生する

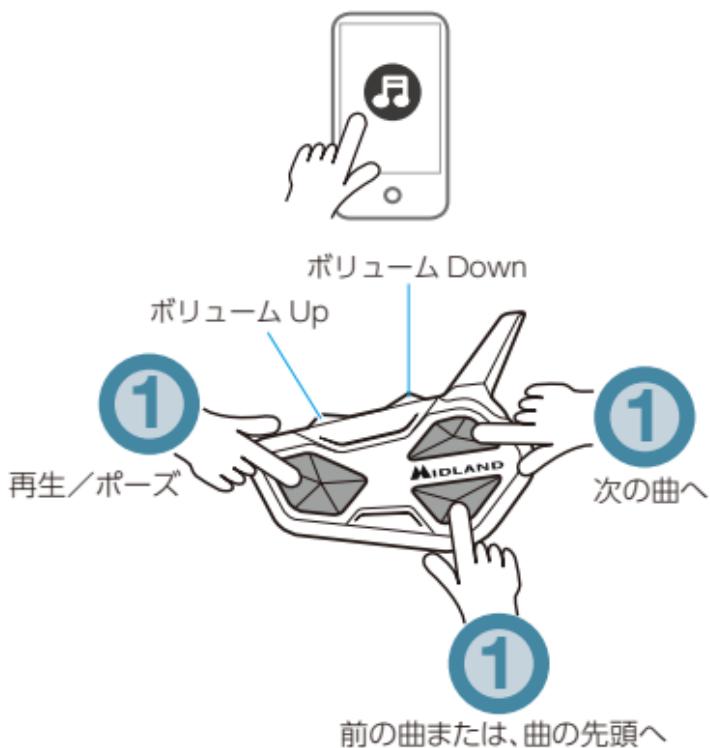

④ 電源 OFF



音声認識機能(Siri や Google アシスタントなど)

※スマートフォンとペアリングし、音楽等が再生されていないスタンバイ状態から操作してください。

1. アップボタンを 1 クリックする



2. スマートフォンの音声認識が起動する

※スマートフォンの仕様によっては動作しない場合があります。



充電


付属の USB 充電ケーブルで充電する

※別途 USB 充電器をご用意ください。

※充電時間は約 2 時間です。

購入時は約 3 時間かかる場合があります。

※本機の赤いランプが点滅します。

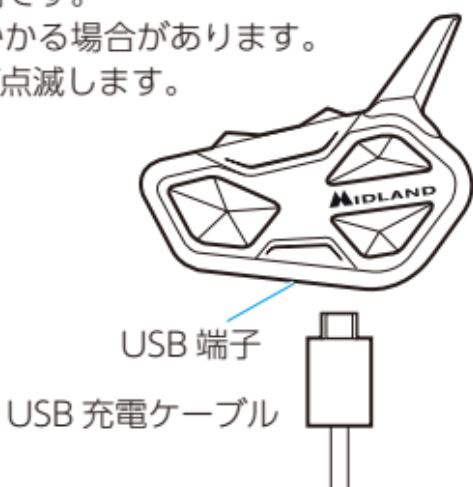

FM ラジオを聞く

1. コントロールボタンを押す。

- ③ ON
- ① OFF



2. FM 局を選ぶ

- ※FM アンテナをしっかりと張って、受信可能な FM 局を探します。
- ※アプリ Midland Connect で FM 局(6 局)を登録できます。

- ① サーチアップ
- ③” 次 FM 登録局
- ① サーチダウン
- ③” 前 FM 登録局



- ※インカム通話するには、相手を登録したボタンを 2 回押します。

インカムとペアリング

1. 登録するコントロールボタンまたはダウンボタンを押す

※ペアリングする相手側も同様の操作を行ってください。

※ご購入時のツインパック2台はペアリング済みです。

※MIDLAND 製インカム同士のペアリング操作および

他社製インカムとのペアリング操作は同じです。

※他社製インカムの操作方法は、他社製インカムの取扱説明書をご覧ください。

電源 ON から



相手側




2. ペアリングが完了すると、青色 LED が点滅する



3~4台でグループ通話時の接続例


※他社製インカムは MIDLAND 製インカムのグループ通話に参加することはできません。

3台

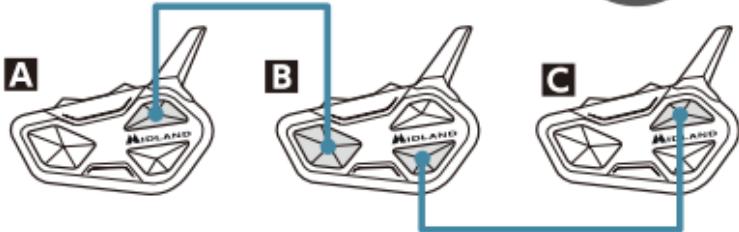

※AとCはペアリングしないでください。


4台

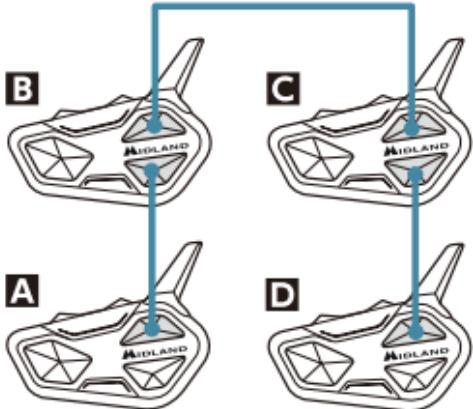

※AとDはペアリングしないでください。

接続不可例

※グループ通話は、1台のインカムに3台以上のインカムを登録することはできません。

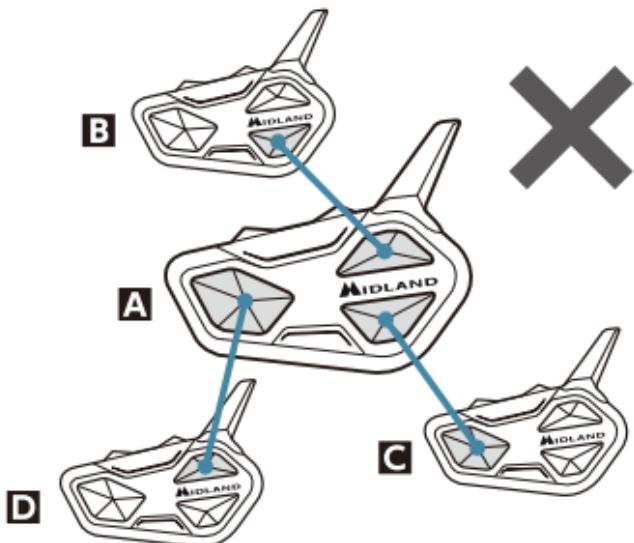

インカム通話(発信 / 終話)

※MIDLAND 製インカムへの発信方法と、他社製インカムとの発信方法は同じです。



その他の機能

電話に出る／切る



電話を切る

ボイスアクティベーション

※コントロールボタンにペアリングされたインカムへ音声
入力「もしもし」により発信する機能です。

ボタンを押す毎に ON/OFF が交互に切り換わる



パラスト機能(聴きながら話せる)

※ 2台のBT R1 Advanced Xでインカム通話中にご自身のスマートフォーン等の音楽やナビアプリを聞くことが可能です。

※インカム通話中に、通信相手側とスマートフォーン等の共有することは出来ません。


1. スマートフォンと本機同士のペアリングをする
2. どちらか1台のコントロールボタンを2回押す

※インカム通話開始されます。



3. コントロールボタンを1クリックする。

※音楽アプリが起動している状態で操作してください。

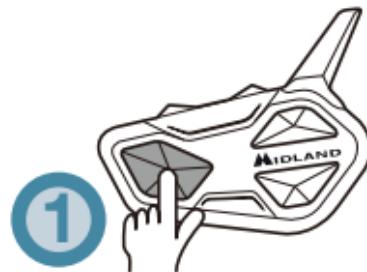

AGC機能

※周囲の環境に合わせ、音量を自動的に調整します。

ボタンを押す毎にON/OFFが交互に切り換わる



ノイズゲート

※ノイズキャンセレーションの1種です。インカム通話時、会話をしていない際に相手へ音声を送ることをやめるような機能です(相手側へ風切り音などの不要な音を送らないようにする目的です)。

ボタンを押す毎にON/OFFが交互に切り換わる



ミュージックシェア

※各ボタンにペアリングした通信相手と音楽シェアする機能です。

※インカム通話または電話中に、音楽をシェアすることはできません。

※タンデム間でご利用頂ける機能です。

1. BT R1 X 2台をペアリングする

(例: コントロールボタン) (P.8 参照)

2. ライダー(送信側)のインカムにスマートフォーンをペアリングする。 (P.4 参照)

※必ず⊕ボタンに登録してください

3. スマートフォーンの音楽アプリを起動する

※まだ音楽は再生しないでください



4. ライダー(送信側)のインカムのコントロールボタンを1回押して、音楽を再生する



5. ライダー(送信側)のインカムのコントロールボタンを2回押してインカム通話を開始する

※ライダー(送信側)のインカムは聴きながら話している状態になります



6. ライダー(送信側)のインカムのダウンボタンを約3秒間長押しする

ライダー(送信側)のインカムで”ミュージックシェア オン”の音声案内が流れます。



7. しばらくすると、タンデムライダー側でも”ミュージックシェア オン”の音声案内が流れます。

8. この後、両者のスピーカーから、音楽が流れます。

※両者のスピーカーから流れる音楽は、ずれが発生します。スマートフォーンの音楽が、まずライダー側届き、続いてタンデムライダー側に届く(タイムラグがある)ためです。

リセット


ペアリング (Bluetooth®) のリセット

電源 ON から



工場出荷時にリセット

電源 ON から

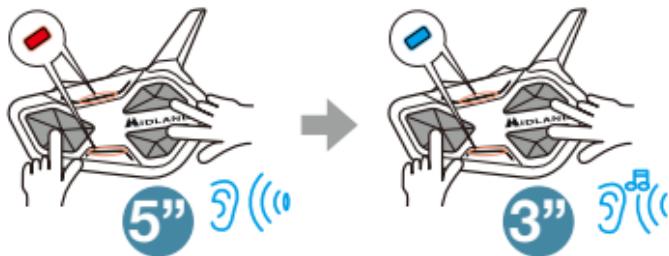

アプリ(Midland Connect)

スマートフォンでインカム設定ができる



- ☑ ファームウェアバージョンの確認
- ☑ FMラジオステーションの登録
- ☑ ボリューム調整

アプリのダウンロード



iOS



Android


iOS の設定

電源 OFF から



Android の設定

電源 OFF から

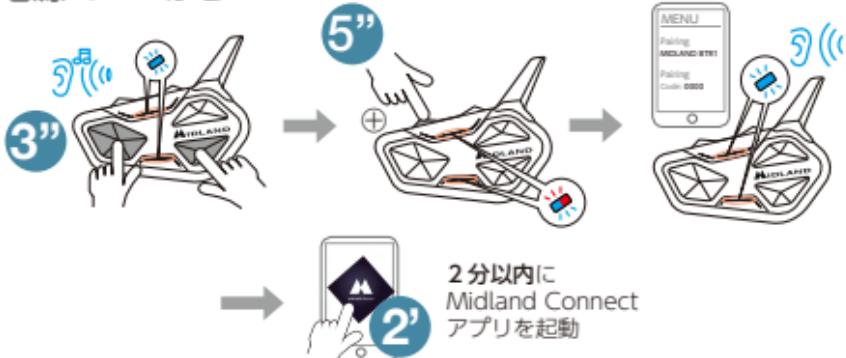

ご注意

※アプリ起動までに2分以上経過すると、ペアリングができなくなります。本機の電源をOFFにし、最初から設定し直してください。

※音楽を聞くには、本機とスマートフォンのペアリングが必要です。スマートフォンとペアリングする操作を行ってください。(P3.参照)