

### 電源ON

青色LED点滅



3秒

### 電源OFF

赤色LED点滅



3秒

### モードを切り替える



3秒

フォーソン  
インターカム → FMラジオ


※3秒押しごとに切り替わります。

※フォーソンモードとインターカムモードは、携帯電話、またはインカム等を登録した時に現れます。

### インターカム通話する場合

※ツインパックは、ご購入後、ペアリングすることなくご使用できます。

#### インターカムモード

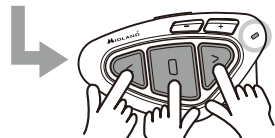

1クリック

(登録したボタン)

赤色/青色  
LED点滅  
(紫色に点滅)




または

話す  
“もしもし!”

※ミドルボタンに登録した相手呼び出します。  
(ボイスアクティベーション機能がONの場合)

### FMラジオを聞く


#### FMラジオモード

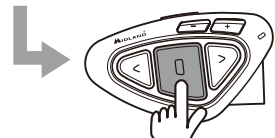

1クリック

ON/OFF

スキャンアップ スキャンダウン

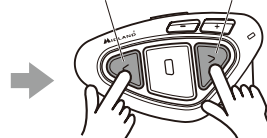

1クリック

※受信可能なFM局を探します。

### 電話を受ける



話す  
“もしもし!”

または



1クリック

### 電話をかける

#### フォーソンモード



スマートフォン 携帯電話  
発信する

または



3秒

※携帯電話のリダイヤル機能を使用します。

### 電話を切る



1クリック


または



スマートフォン  
携帯電話  
電話を切る



## ペアリング (Intercom)

電源OFF

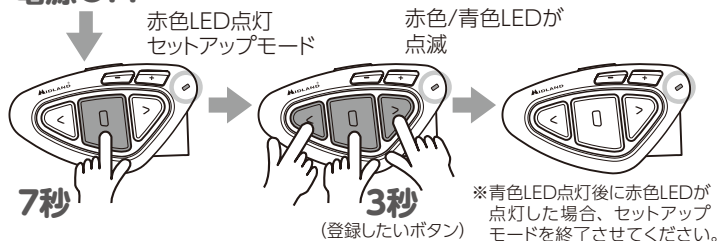


## ペアリング (スマートフォン・携帯電話)

電源OFF

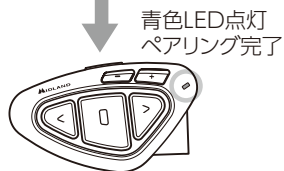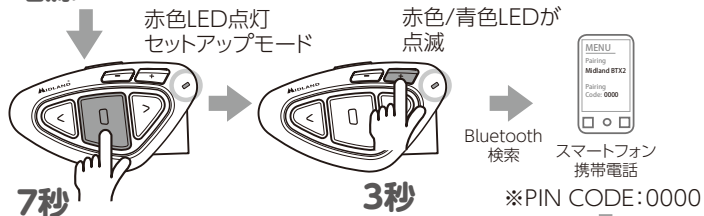

## セットアップモードの終了

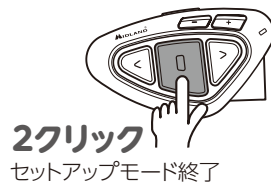

※GPSナビを使用したい場合は、取扱説明書を参照してください。

総代理店： 株式会社LINKS

〒604-8025 京都市中京区下大坂町349-6 イシズミビル7F

TEL：075-708-2362 FAX：075-708-2372

<http://www.midlandradio.jp>

製造元：Midland Radio Corporation

<http://www.midlandradio.com>