クイックマニュアル

Bluetooth

BT R1
ADVANCED

4 人までのグループ通話対応モデル

HIGH DEFINITION SOUND BY RCF

MIDLAND

日本語

※本体のバージョンアップ等により、
仕様が変更となる場合があります。

①インターカム概要

いずれかのモードを選択して、使用できます。

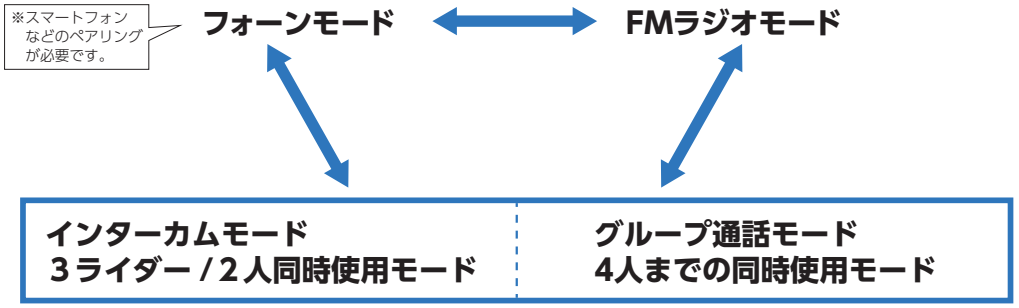

タンデム使用または
バイク2台で使用

個々に好みの音楽を聞き、必要なときに通話する。
※個々の最大通信距離は800mです。

【ヒント】
- ボリューム⊕ボタンに登録されたスマートフォンの音声を個々に聞くことができます。
- インカム通話着信があった場合はスマートフォンの音声を中断し、会話をスタートします。

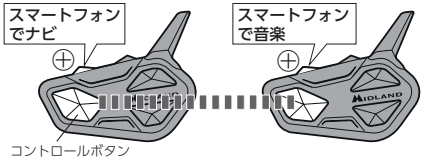

◆本機 (BT R1 ADVANCED) は、MIDLAND製品２台、他社製品１台を登録することができます。
◆走行中、ご自分の好みの情報や音楽を聴き、必要な時にのみ会話をすることに適したモードです。
◆本機のボタンで、個別に話すことができる通信方式です。
◆１対１の通信方式にて使用します。

バイク3台～4台で使用

例：3人でのグループ通話の場合

チェーン構成でペアリングを行った上で、グループ通話モードに設定してください。
※Bが切断するとAとCとの会話はできません。

※個々の最大通信距離は700mです。
※スマートフォンの登録は可能

◆登録したメンバーと常に通話できるモードです。
◆最大4人までのグループ通話が可能です。
◆通話時は、ペアリングしているメンバーの通話が常に聞こえるモードです。
◆通話するたびにボタンを操作しないで、グループ皆で同時通話ができます。
◆4台中、特定の1台と通話することはできません。すべての回線がオープン状態が特徴です。
※⊕⊖ボタンに登録された機器は、グループ通話時では使用できません。

② 同梱物の確認

●本機

●スピーカー用スペーサー(2個)
※面ファスナー付き

●ワイヤーマイク
※面ファスナー付き

●RCF高音質HDスピーカー(2個)

●アームマイク
※面ファスナー付き

●マグネティックマウント

●低音用BASSクッション(2個)

●ブラケット
(クリップ型)

●ブラケット
(貼り付け型)

●Type-C USB充電ケーブル

●スペーサーゴム
(2種)

※上記はシングルパックの同梱物です。ツインパックは2セットずつ同梱されています。
※仕様は予告なく変更となる場合があります。

各部の名前

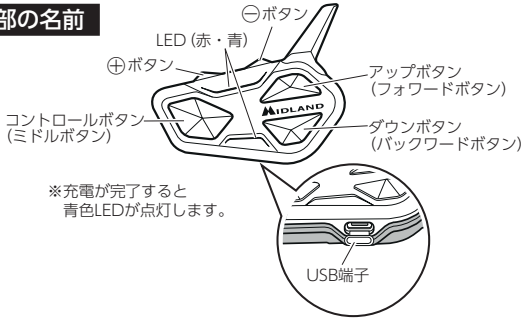

③ まずは聞いてみよう

本機は、バイク用無線通信機器として、複数のライダーと会話を行なったり、高音質スピーカーにて音楽を再生できます。

1. **本機を充電する。**
   付属のUSB充電ケーブルでパソコンまたは、USB充電器(別売)で充電します。
   本機の赤いランプが点滅します。(満充電：約2時間)
2. **本機とマグネティックマウントを装着する。**
3. **マグネティックマウントとスピーカーを接続する。**

■スマートフォンの場合

4. **コントロールボタンを約7秒押す。**
   赤いランプが点灯します。
5. **⊕ボタンを約3秒押す。**
   赤色青色LEDの早い交互点滅になります。
6. **スマートフォンのBluetooth設定をONにし、「Midland RUSH RCF」を選択する。**
   ※PINコードを要求された場合は(0000)を入力します。
7. **音楽を再生してみましょう。**

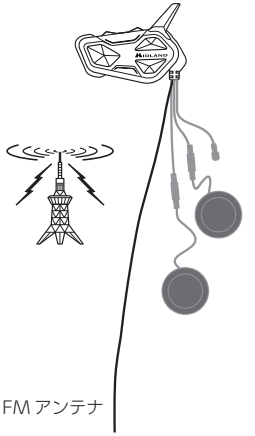

■FMラジオの場合

※右図のようにFMアンテナをしっかりと張った状態でお試しください。

4. **電源を入れ、コントロールボタンを約3秒押す。**
   FMラジオモードに切り替わります。
5. **コントロールボタンを押す。**
   ラジオのON-OFFです。
6. **アップボタン(サーチアップ)、ダウンボタン(サーチダウン)を押して選局する。**
   FMラジオを聞いてみましょう。

本機を装着する

本機を45°傾けてマグネティックマウントに端子側を挿入し、もう一方を近づけます。
本体が強力な磁石で安全に固定されます。

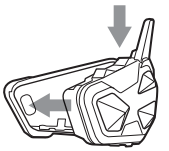

注意

- 本体が完全に固定されていないと脱落する恐れがあり危険です。装着は完全に行ってください。
- 強力な磁石ですので装着時、指の挟み込みに注意してください。

■取り外すには

図(A)部分を押して、本体を引き出します。
※無理に外そうとするとマグネティックマウントの根元が折れたり、端子部が破損したりする要因となります。

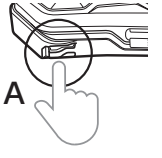

④ BT PRO Setアプリ

アプリでファームウエアバージョンの確認やFM局の登録、マイク感度の設定ができます。

Step1 アプリのダウンロード

android

Step2

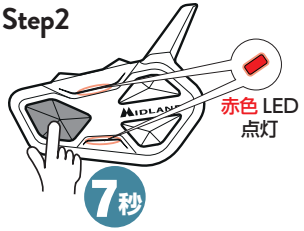

電源 OFF の状態からコントロールボタンを**約 7 秒間**長押し

Step3

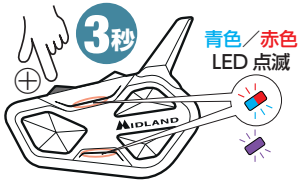

⊕ボタンを**約 3 秒間**長押し

Step3 青色 LED 点滅

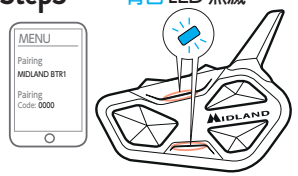

スマートフォンの Bluetooth 探索部分から、MIDLAND インカムを選択

2 分以内にアプリを起動

Step1 アプリのダウンロード

iOS

Step2

電源 OFF の状態からコントロールボタンを**約 3 秒間**長押し、インカムの電源 ON

Step3

2 分以内にアプリを起動

ご注意

※Step2 より 2 分以上経過すると、ペアリングができなくなります。
その場合は、インカムの電源を OFF にし、Step2 より設定し直してください。

※この設定はアプリとの接続のための設定です。iOS デバイスの音楽アプリ等の音声を聴くには、別途インカムとスマートフォンのペアリングが必要です。
また、⊕ボタンに別の Android 端末を音楽視聴用としてペアリングできます。
詳しい操作方法は取扱説明書をご覧ください。

本アプリは BLE を使い接続を行います。
BLE (Bluetooth Low Energy) は、セキュリティーの維持、省電力が最大の特徴です。また、本機 Bluetooth ペアリング枠を使用しないので、アプリ搭載のスマートフォン以外のデバイスも使用できます。

【アプリでできること】

- ファームウエア Ver. の確認

- 各種設定変更

- 音量設定

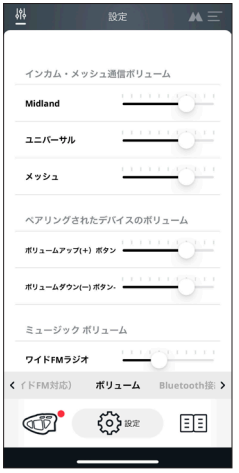

- FM局の登録

⑤ FMラジオを聞く

操作モードをFMラジオモードにする

コントロールボタンを約3秒間押し、ラジオモードにする。
本機でFMラジオを聞くことができます。

FMラジオをON／OFFする

コントロールボタンを押してON／OFFを切り替える。
ラジオON：ホワイトノイズまたは受信している放送が聞こえます。
ラジオOFF：何も聞こえません。

受信可能なFM放送局をサーチ

1. **コントロールボタンを押してラジオをONにする。**
2. **アップボタンまたはダウンボタンを押す。**
   受信可能なFM局をサーチし、受信できる局で止まります。
   ※放送局を探している間、無音状態になります。

よく聞くラジオ局を登録する

6局までメモリー登録できます。

1. **コントロールボタンを押してラジオをONにする。**
2. **アップボタンまたはダウンボタンを長押しし、登録したいメモリー番号を選ぶ。**
   メモリー番号がアナウンスされるので、登録したいメモリー番号を選択してください。
3. **アップボタンまたはダウンボタンを押して登録したいラジオ局を探す。**
4. **受信中にアップボタンとダウンボタンをピッと音がなるまで同時に約3秒間押す。**
   選択したメモリーに登録されます。
   ※アプリ【BTアップデーター】でFMラジオ局を登録することができます。
   ※BT PRO Setアプリでも6局までメモリー登録できます。

登録したラジオ局を聞く

1. **コントロールボタンを押して、ラジオをONにする。**
2. **アップボタンまたはダウンボタンを長押しする。**
3. **メモリー番号が、ガイダンスされるので選局したいメモリー番号までアップボタンまたはダウンボタンを長押しする。**

FMラジオを使用しない

操作モード切替時、FMラジオモードを出さないようにすることができます。
※【FMラジオを使用しない】を設定した場合、FMラジオが聞けなくなります。

1. **本機の電源を切る。**
2. **コントロールボタンを赤色LEDが点灯するまで、約7秒間押し続ける。**
   セットアップモードに入ります。
3. **コントロールボタンと⊕ボタンを同時に3秒間押す。**
   青色LEDが3回点滅：FMラジオを使用しない
   青色LEDが1回点灯：FMラジオを使用する
   ※希望した設定にならなかった場合、コントロールボタンと⊕ボタンを再度同時に3秒間押してください。
4. **コントロールボタンを2回押す。**
   セットアップモードが終了されます。

FMラジオの受信確認

屋内でFMラジオを受信させた場合、ラジオの電波が入りにくい場合があります。
ヘルメットに取り付ける前に、屋外等でFMラジオの受信確認をお願いします。

1. **本機にマグネティックマウント、スピーカーを取り付ける。**
2. **操作モードをFMラジオモードにする。**
3. **FMアンテナを、しっかりと張る。**
4. **アップボタンを押す。**
   受信可能なFMラジオ局をサーチします。
   ※FMラジオモードで何も音が聞こえない(無音)場合は、FMラジオがOFFになっている可能性があります。インターカムのコントロールボタンを一度押してFMラジオをONにしてください。

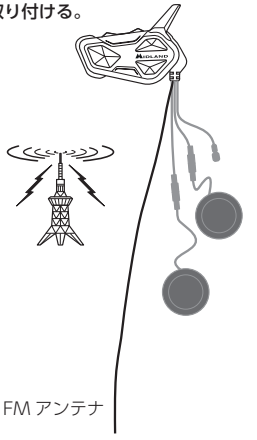

⑥ ヘルメットへの取付

スピーカーは、取り付けるの位置で音の聞こえ方に大きく影響します。一部のヘルメットにはスピーカー用のスペースを、あらかじめ設けてある物がありますが、最適な場所に配置されているとは限りません。必ずスピーカーを正しく取り付けてください。また、必要に応じて付属のスペーサーを使用してください。

【取付イメージ(左側)】

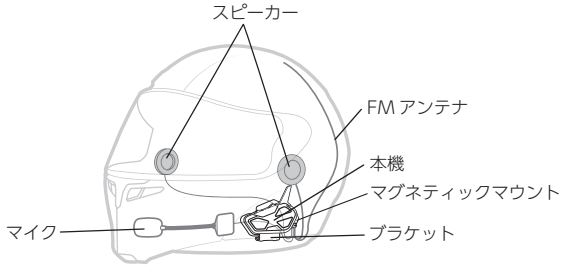

スピーカーを取り付ける

ヘルメット内部の耳に当たる部分に付属の両面テープと面ファスナーテープでスピーカーを取り付けます。
最高の音の明瞭さを得るには、スピーカーを耳の中心に合わせて配置してください。



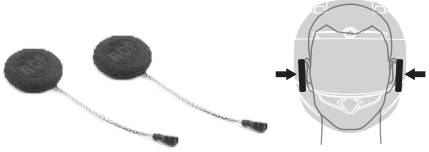

注意

- 取り付ける前に左右のスピーカーから音が出ていることを確認してください。
- 運転中に周囲の交通状況を聞けるよう、両耳を完全にふさいでしまうような取り付けかたをしないよう注意してください。

●低音用BASSクッション

イヤークッションを使用して、エクストラBASSサウンドをお楽しみいただけます。
※イヤークッションを装着されない場合でも、RCFサウンドを体感できます。
※ご使用のヘルメットによっては、取付スペースにうまく合わない場合があります。

マイクを取り付ける

マイクは2種類付属しています。ヘルメットタイプに適したマイクを装着してください。

●アームマイク

オープンフェースタイプ、フロントフリップタイプのヘルメットに適したマイクです。
マイクの根元に付いている両面テープと面ファスナーテープで取り付けます。
指向性の高いマイクを使用しています。マイクの部分が、装着時に口の前に来るように取り付けてください。
白色のマークが口側に向くように取り付けてください。
風切りのノイズキャンセル機能を有効に活用できます。

●ワイヤーマイク

フルフェイスタイプのヘルメットに適したマイクです。
マイクに付いている両面テープと面ファスナーで取り付けます。
指向性の高いマイクを使用しています。マイクの部分が、装着時に口の前にくるように取り付けてください。

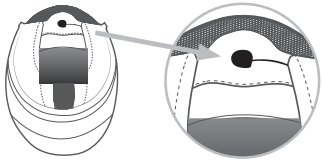

FMアンテナを取り付ける

ヘルメット内部にピンと張った状態で取り付ける。

ブラケットを取り付ける

マグネティックマウントを取り付けるブラケットは2種類付属しています。
※取り付けは、貼り付け型ブラケットタイプをお勧めします。

貼り付け型

クリップ型

■貼り付け型ブラケットの場合

粘着シートで貼り付ける前に、本体をブラケットに取り付けた状態で最善の装着場所を確認してください。

1. **ヘルメットの取り付け部分から油分などの汚れを拭き取る。**
2. **貼り付け型ブラケットの粘着シートのフイルムをはがし、装着面に貼り付ける。**
   粘着シートの両端を装着面にできるだけ隙間の無いよう確実に取り付けてください。しばらくそのまま固定して、装着を完全にしてください。

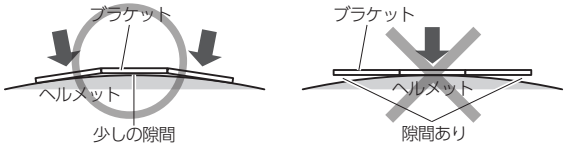

■クリップ型ブラケットの場合

本体をブラケットに取り付けた状態で最善の装着場所を確認してください。

■スペーサーゴムを使用する

貼り付け型ブラケットと同じ形のスペーサーゴムが2種類同梱されています。必要に応じてお使いください。

※スペーサーゴムは、ヘルメットとのぐらつきを抑えるため(隙間を埋める)の部品です。

注意

ブラケットは、あらゆる装着テストを基に設計されていますが、本体のヘルメットからの脱着に伴う事故、破損、損失、故障は、保障範囲から外れます。十分注意して取り付けてください。

マグネティックマウントをブラケットに取り付ける

ブラケットのフックを合わせて下にスライドし「カッチ」と音がするまで、しっかり取り付けます。

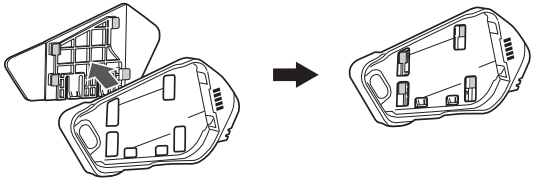

■取り外すには

先の細いものでフックを押し、上にスライドします。

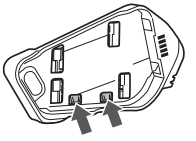

●マグネティックマウントについて

マグネティックマウントには、強力な永久磁石を使用しています。
取扱いにはご注意ください。

⚠ 警告

磁石から安全な距離を保ってください
ペースメーカー、植込み型除細動器、他のプロテーゼ、または他のデバイス機器の動作に影響を与える可能性があります。

磁気カード等への影響
クレジットカード、ATMカード、SIMカード、一般的な磁気カード、コンピューターメディア、ストレージデバイス、補聴器、スピーカー、機械式時計、コンパス、ラジオ、リモコン等の機器などへは遠ざけてください。

強力な引力があります
不用意に取り扱うと磁石との間に指や皮膚が挟まれ、けがを負う可能性があります。

腐食から保護するために薄いコーティングが施されています
衝突や強い圧力により、コーティングにひびが入ったり損傷したりする可能性があります。また、雨や湿気などに直接さらされると磁石が錆びる可能性があります。

●リチウムイオン電池について

本機にはリチウムイオン電池を内蔵しています。

⚠ 注意

リチウムイオン電池は外部からの衝撃で内部ショートが発生する場合があります。
本機を落としたり、ぶつけたりしないよう、十分にご注意ください。

スペアパーツの一覧表

名称	型番	
RUSHシリーズ アクセサリー フルセット	C1550	
RUSHシリーズ マウント 取付キット （2種入）	C1505	
RUSHシリーズ Type-C USB 充電ケーブル	C1508	

名称	型番	
RUSHシリーズ マグネティック マウント	C1552	
RCF高音質 HDスピーカー （1個入）	C1509	
RCF高音質 HDサウンド オーディオ キット	C1507	
BT PRO フルフェイス用 ワイヤーマイク （スペア）	L1343	
BT PRO ジェットヘルメット用 ブームマイク （スペア）	L1344	
ジェットヘルメット用 マイクスポンジ （スペア）	84-01	